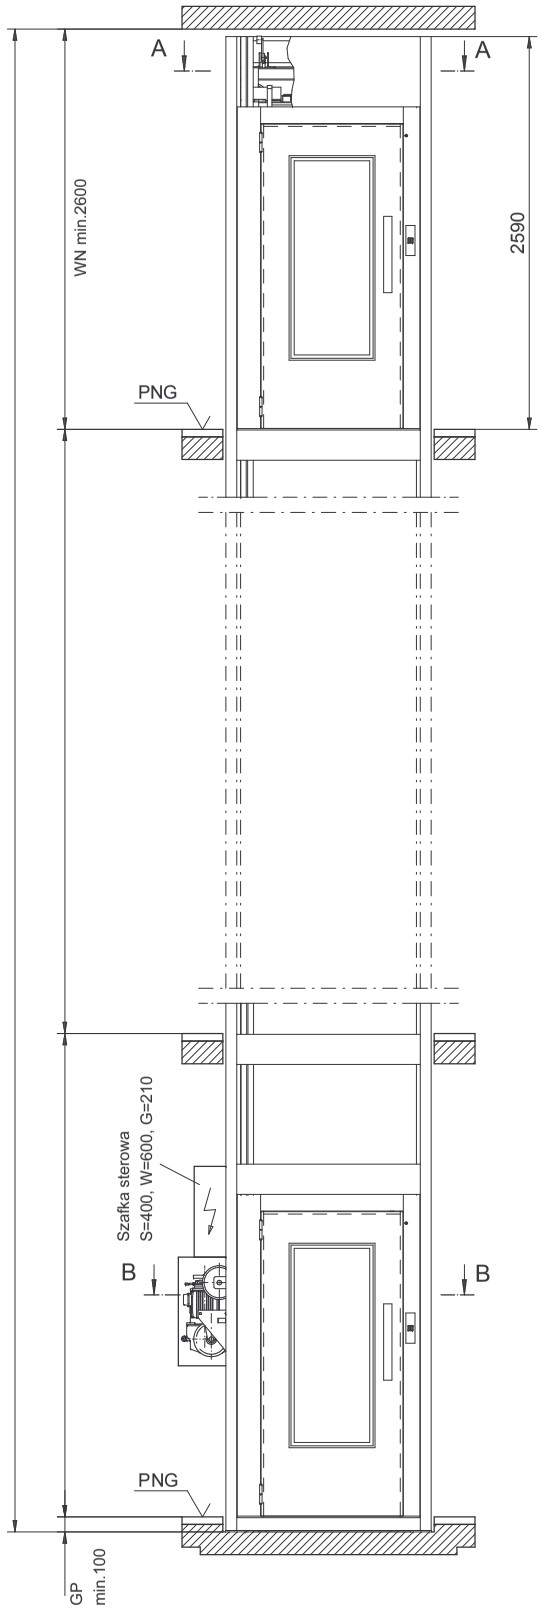

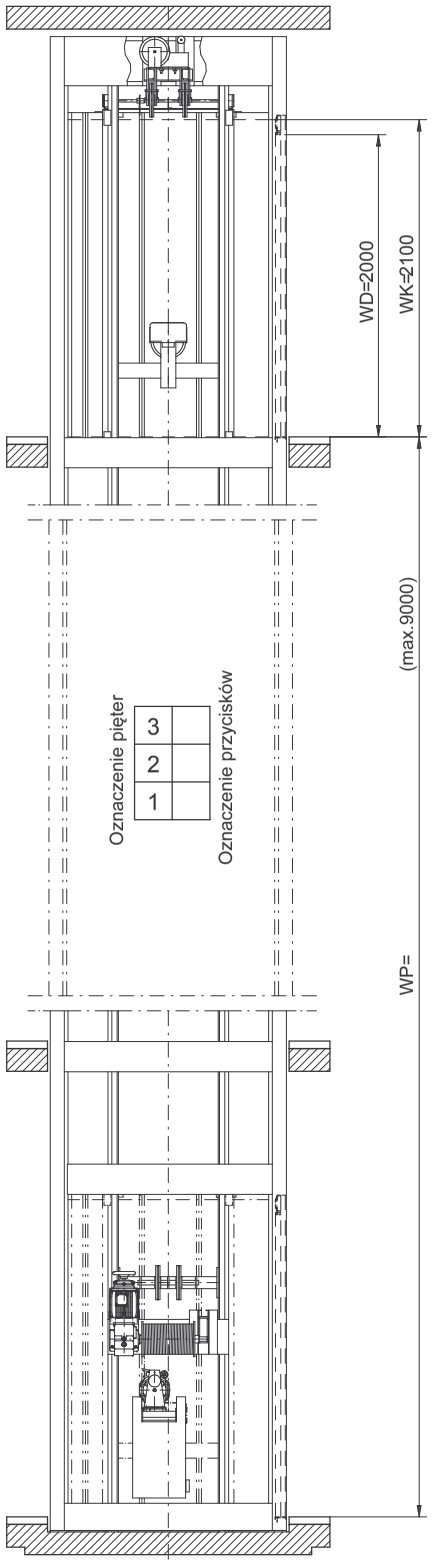

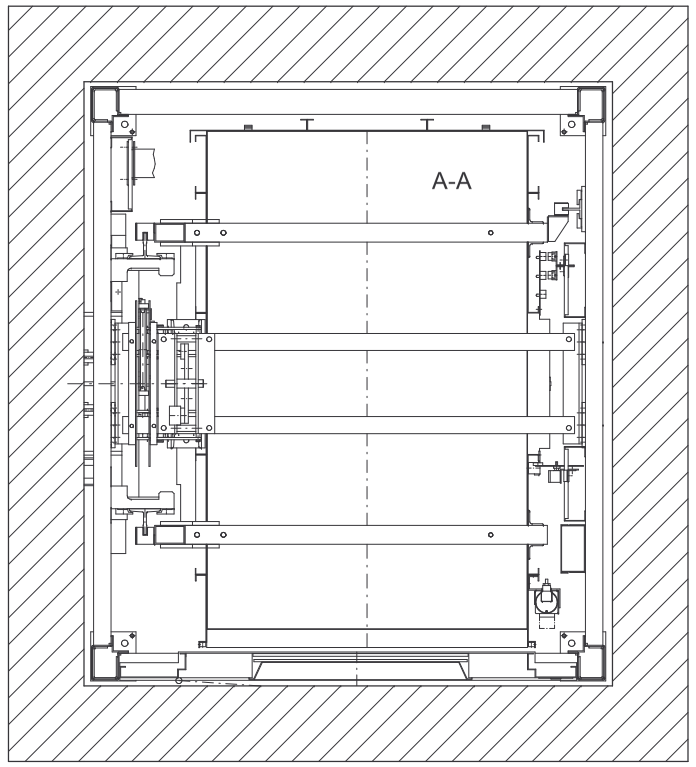

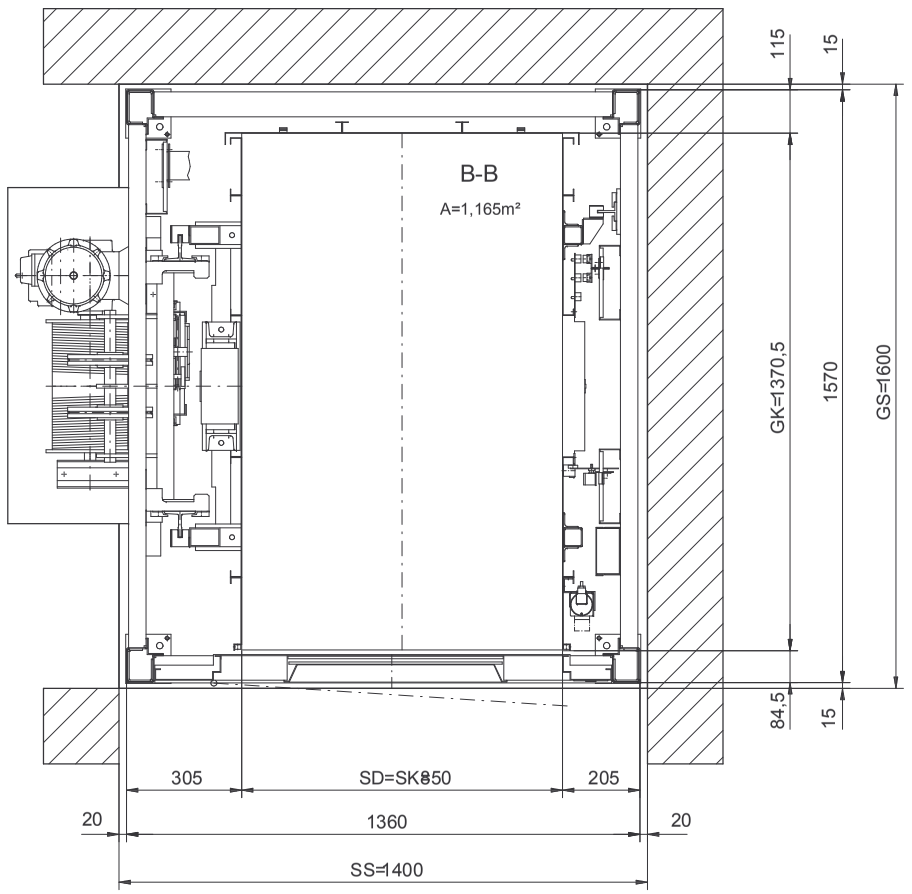

Pod szybem niedozwolone są przechodnie pomieszczenia

	1	2	3	
Otwierane w prawo				(x)
Otwierane w lewo				(x) Oznaczenie

Wymogi budowlane.

1. Szyb
   - Miejscowe w"adze budowlane udzielają zezwolenia stronie budowlanej na wykonanie obudowy szybu.
   - Ściany szybu musz" odpowiadać wymogom lokalnych przepisów budowlanych.
   - Szyb dźwigu należy wykonać z uwzględnieniem obciążeń (patrz pkt. Wskazówki, ppkt.2. Obciążenia).
   - Obudowa szybu - z wyjątkiem strony drzwiowej - powinna być wykonana przed montażem dźwigu. Ściany szybu muszą zachować pion i poziom. Maksymalne dopuszczalne odchylenie od pionu osi środkowej wynosi +20 mm.
   - W przypadku istniejących już szybów należy usunąć część ściany po stronie (stronach) drzwi szybu na pełnej wysokości kondygnacji i pełnej szerokości szybu.
   - Wentylacja szybu względnie maszynowni zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.
   - Zamarkowanie poziomu posadzki na gotowo na każdym piętrze (w szybie).
2. Oświetlenie dojść do szybu (50 Lux).
3. Urządzenie zabezpieczające kabinę przed spadkiem.
4. Maszynownia:
   - temperatura +5°C do +40°C,
   - dobra, sucha wentylacja,
   - oświetlenie (200Lux) i wyłącznik przy wejściu,
   - łącze telefoniczne w maszynowni do przekazywania sygnału wzywania pomocy,
5. Do tablicy sterowej w maszynowni należy doprowadzić następujące połączenia:
   - dla siły: 5 x 2.5 mm², zabezpieczenie 3 x 16 A inercyjne.
   Uwaga: Przy długich przewodach należy wybrać odpowiedni do długości przekrój przewodu.
   - dla oświetlenia szybu oraz do gniazda wtykowego w podszybiu: 3 x 1.5 mm², zabezpieczenie 1 x 16 A inercyjne (opcjonalnie).

Wskazówki

1. Kabina dostarczona w stanie zdemontowanym.
2. Obciążenia:
   - Punkt I: Obciążenie przez chwytacze na każdą prowadnicę w podszybiu = 11036 N.
   - Punkt II: Reakcja podpory na kątownik = 8110 N przy 2 przystankach, dla każdego dodatkowego przystanku doliczyć 1600 N dotyczy standardowych wysokości między piętrami do 2,9 m. (bez ciężaru obudowy),
   - Punkt III: Siła gnąca na każdą prowadnicę = 2703 N.
   - Punkt IV: Obciążenie = 5000 N/mm².
3. Wszystkie wymiary wysokości odnoszą się do górnej krawędzi posadzki na gotowo (PNG). (wymiary w mm)
4. Instalacje niezwiązane z pracą dźwigu w szybie i maszynowni s" zabronione!
5. Oznaczyć położenie drzwi w tabeli pięter.
6. Dalsze wymagania przepisów i prawa budowlanego pozostają w mocy.
7. Zmiany zastrzeżone.

Kod:
Zamawiający:

Wykonanie zatwierdzono

_____ Dnia _____

Posiadacz dźwigu: _____

Zakład montażowy: _____

Zmiany		Data
a		
b		
c		
d		

Homelift
Typ BKG 300.15/80

Udźwig: 300 kg lub 4 osób
Prędkość: v = 0,15 m/s

Bez skali		Data	Nazw.	Numer rysunku:	BKG-nr.:
	Kreś.			Numer kontraktu:	Nr. Artykułu:
	Spraw.			Wydanie: 02 / 2006	5-68010-0001-PL

CAD: C:FCE32FA5.SZA